


I N F O

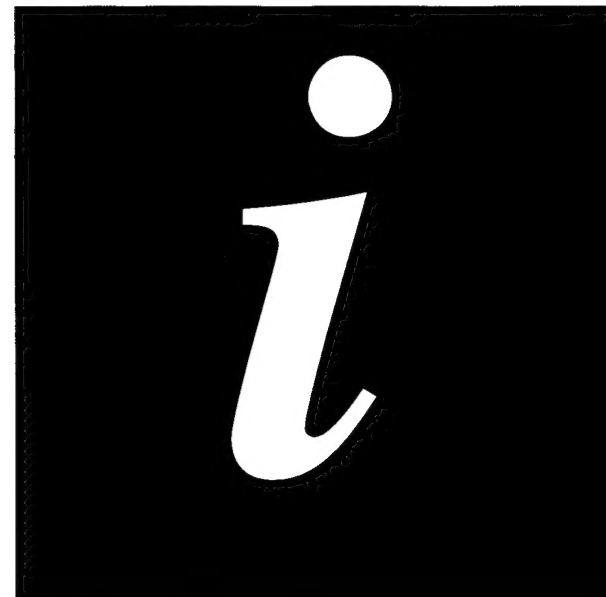

**Wäschetrockner
Droogautomaat
Séchoir à linge
Tumble dryer
Asciugatrice**

EDC 542 E

 **Electrolux**

Änderungen vorbehalten
Constructiewijzigingen voorbehouden
Tous droits de modification réservés
We reserve the right to make technical changes without prior notice
Con riserva di modifiche di costruzione

H 248 202 008 - 08931./02
Printed in Germany

Sonderzubehoer

■ Was/droogzuil

De wasdroger kan op iedere voorlader-wasautomaat met een breedte van 60 cm geplaatst worden.

Montageset
Nr. 916 110 905
CN20

■ Decorpaneel

Teneinde de voorkant van de machine te kunnen aanpassen op andere keukenmeubels, kan een decorpaneel op de machinedeur gemonteerd worden. Wij adviseren u het decorpaneel door de leverancier van de keuken te laten leveren. Alleen dan bent u er zeker van dat de kleurstelling of het motief juist is. Het paneel moet de volgende afmetingen hebben:

Hoogte 585 mm
Breedte 585 mm
Dikte 1 tot max. 4 mm
Hoekstraal van de plaat R12

Decorraam
wit: Nr. 916 110 901
DF20

■ Onderbouw

De machine kan in een inbouwkeuken tussengeplaatst of ondergebouwd worden. De benodigde beschermplaat kann door de klantenservice geleverd worden.

Beschermplaat
Nr. 149 000 405

■ Aanbrengen afvoerslang voor condenswater

Bevindt zich in het vertrek waar de droger staat een waterafvoer, dan kan een waterafvoerslang op de machine aangesloten worden. U hoeft de kondensaathouder dan niet meer te legen.

De benodigde waterafvoerslang is verkrijgbaar onder Nr. 916 110 902 (geen andere afvoerslang gebruiken).
WS20

Accessoires nécessaires

■ Colonne lave-linge et sèche-linge

La disposition en colonne pour gagner de la place est possible avec tous les lave-linge ayant 60 cm de largeur et un chargement frontal.

Jeu de montage
N° 916 110 905
CN20

■ Cornières d'habillage

Pour adapter l'appareil à la couleur des éléments de cuisine ou d'autres meubles, une plaque d'habillage peut être montée sur la contre-porte. Il est recommandé de la faire découper par le fabricant des meubles. Une harmonie maximale des couleurs sera ainsi garantie. Il faut respecter exactement les dimensions suivantes:

Hauteur 585 mm
Largeur 585 mm
Épaisseur de la plaque 1 à 4 mm max.
Rayon d'angle de la plaque R12

Cadre d'habillage
blanc: N° 916 110 901
DF20

■ Encastrement sous plan

L'appareil peut être également intégré dans des cuisines composables ou encastré après avoir retiré le plan de travail. La tôle de recouvrement peut être commandée au service après-vente.

Tôle de recouvrement
N° 149 000 405

■ Branchement d'un tuyau flexible d'évacuation

S'il y a un bassin d'évier ou autre conduit d'écoulement au lieu d'installation de l'appareil, un branchement direct de l'eau condensée vers une vidange par un flexible d'évacuation est possible.

Le tuyau flexible d'évacuation nécessaire est en vente sous la référence n° 916 110 902 (ne pas utiliser d'autre tuyau d'évacuation!).
WS20

Que faire en cas d'anomalie de fonctionnement?

Une bonne qualité et une construction répondant aux notions de la technique la plus moderne garantissent un excellent fonctionnement de l'appareil. S'il se produisait malgré tout un non fonctionnement, vérifiez d'abord si vous avez bien observé les indications et conseils figurant dans le présent mode d'emploi. Il se peut qu'un petit rien soit à l'origine du dérangement.

Si vous ne trouvez, dans le présent mode d'emploi, aucune indication concernant le non fonctionnement, vous pouvez naturellement faire appel à notre service technique après vente, parfaitement équipé pour la maintenance de votre sèche-linge, sis à proximité de votre domicile. Vous le trouverez dans l'information ci-jointe accompagnant le bon de garantie.

Toutefois, notre service après vente devra vous facturer la vérification des causes et la réparation de défauts précités, même pendant la période de garantie.

Quand vous l'appellez, communiquez-lui toujours: votre adresse complète, votre numéro de téléphone avec l'indicatif local, ainsi que le numéro «P» et «F» de votre sèche-linge.

Vous trouverez ces numéros sur la plaque signalétique de l'appareil (voir fig. 1).

Leur indication facilite la préparation des pièces de rechange qui conviennent à votre sèche-linge, qui pourra être réparé lors de la première visite du technicien compétent.

Vous économisez ainsi les frais supplémentaires engendrés éventuellement par plusieurs visites de ce technicien.

Conseils pour votre séchoir

En lisant ce mode d'emploi vous vous familiariserez très rapidement avec votre nouveau séchoir de sorte à en retirer un maximum d'avantages et de possibilités.

Une qualité éprouvée lors du développement et de la fabrication de l'appareil garantit sa longévité. Une faible consommation d'énergie et des temps de séchage très courts en font un appareil économe.

Par tous les temps, vous obtiendrez un linge doux au toucher.

Ce séchoir dispose d'un équipement de condensation: l'air humide retiré au linge est condensé et recueilli dans un réservoir.

L'eau condensée peut également être évacuée par un tuyau adéquat.

Votre séchoir dégage une chaleur lors de son fonctionnement.

Certes, en hiver ceci constitue un avantage. Le séchoir à évacuation d'air, par contre, aspire l'air chaud du local et l'évacue par le tuyau d'écoulement (perte de chaleur).

Pour le séchage, 8 programmes électroniques ainsi qu'un programme de 60 min. sont à votre disposition. Dans le programme pour linge délicat, le linge est séché avec une chaleur réduite. La phase de refroidissement à la fin du programme ainsi que la phase antifroissement empêchent tout pli dans votre linge.

Des palpeurs dans les nervures du tambour contrôlent le degré d'humidité du linge. Dès que le taux de séchage réglé est atteint, le programme s'arrête automatiquement.

Contenu

Conseils pour votre séchoir.....	page 37
Instructions importantes/instruction de sécurité.....	page 38
Notre conseil pour économiser de l'énergie.....	page 39
Ce qu'il ne faut pas mettre dans le sèche-linge.....	page 39
Description de l'appareil.....	page 40
Données techniques/Dimensions.....	page 41
Installation.....	page 41
Branchement électrique.....	page 42
Remarques importantes.....	page 42
Avant la première mise en service.....	page 42
Conseils pour le séchage.....	page 42
Capacité.....	page 43
Poids de linge à sécher.....	page 43
Éléments de commande.....	page 44
Manipulation.....	page 46
Nettoyage du tamis à bouts de fil.....	page 47
Tableau des programmes.....	page 48
Maintenance et entretien.....	page 50
Indications pour remédier à de petits dérangements.....	page 51
Que faire en cas de non-fonctionnement?.....	page 52
Accessoires nécessaires.....	page 53

Instructions importantes/instruction de sécurité

Conservez ce mode d'emploi avec l'appareil, de sorte que vous puissiez le consulter le cas échéant. Si vous vendez, donnez l'appareil ou si vous déménagez, veuillez toujours à rendre l'appareil muni de son mode d'emploi de sorte que le nouvel utilisateur puisse le consulter pour connaître la manipulation et les instructions. Ces instructions concernent la sécurité et doivent donc être lues attentivement avant toute installation. Tenez également compte des indications mentionnées dans le livret «instructions d'installation et de raccordement».

- Cet appareil est conçu pour être manipulé par des adultes.
Il est très dangereux entre les mains des enfants en tant que jouet.
- Il est très dangereux d'effectuer des modifications à l'appareil.
- Tous les travaux de raccordement au réseau électrique doivent être effectués par une personne compétente en la matière.
- Veillez à ne pas placer l'appareil sur le fil de raccordement.
- Veillez à ne pas surcharger l'appareil (cfr capacité de chargement).
- Laissez la porte du hublot entrouverte entre deux cycles de séchage afin de conserver le joint d'étanchéité intact.
- Durant le cycle de séchage, la partie arrière, le tambour et la porte du hublot deviennent très chaud. Evitez de toucher ces parties. Eloignez les enfants pendant le fonctionnement de l'appareil.
- Le linge traité avec un détacheur, de l'essence etc. ne peut en aucun cas être séché en machine; ces tissus peuvent exploser à cause de la volatilité des produits chimiques.
- Ne peuvent être séchés dans un séchoir:
 - Edredons, coussins (accumulation de chaleur, risque d'incendie)
 - de la laine (danger de feutrage)
 - textiles particulièrement délicats: rideaux en matière synthétique, de la soie (danger d'abîmer).
 - Le linge contenant du caoutchouc synthétique ou une autre matière à base de caoutchouc (danger d'incendie causé!).
- Débranchez toujours l'appareil après utilisation.
- Le filtre à peluches doit être nettoyé après chaque emploi.
- N'enclenchez jamais l'appareil quand le filtre est abîmé (danger d'incendie causé par les peluches).
- Nettoyez régulièrement le condensateur d'air, certainement lorsqu'il est rempli de peluches.
- Il n'est pas exclu que des animaux domestiques ou même des enfants se cachent dans le tambour; contrôlez-le avant toute utilisation.
- Ne tentez en aucun cas de réparer le séchoir vous-même. Les réparations non effectuées par un personne qualifiée peuvent entraîner des accidents ou altérer le fonctionnement: Faites toujours appel à un service de réparation agréé.
Demandez toujours des pièces d'origine.
- Si vous devez mettre un jour cet appareil définitivement hors service, veuillez veiller à détruire le verrou de la porte et de couper le câble d'alimentation électrique. Evacuer immédiatement le connecteur avec le reste de câble. Vous éviterez ainsi que des enfants en train de jouer puissent s'enfermer (danger d'étouffement) ou risquent de se trouver dans des situations dangereuses. Evacuez ensuite l'appareil, conformément aux prescriptions.

Indications pour remédier à de petits dérangements

Il s'agit bien souvent de futilités, auxquelles vous pouvez remédier vous-même.

L'appareil ne fonctionne pas

- Avez-vous bien branché le connecteur (prise mâle) dans la prise de courant du secteur?
- Est-ce que le fusible ou le coupe-circuit automatique de votre appartement est en ordre?
- Avez-vous bien fermé la porte?
- Avez-vous réglé le programme correctement?
- Avez-vous appuyé sur la touche «START».

Le résultat de séchage n'est pas satisfaisant

- Avez-vous sélectionné le programme qui convient au linge à sécher?

- Lors s'un programme contrôlé par le temps, avez-vous bien réglé la durée qui convient?
- Est-ce que le tamis à peluches (ou à bouts de fils) a été nettoyé?
(Dans la NEGATIVE, le programme dure trop longtemps, tandis que lors d'un programme contrôlé par le temps, celui-ci ne suffit pas.)
- N'avez-vous pas oublié de vider le récipient d'eau condensée (le programme est interrompu lorsque le récipient est plein).
La lampe témoin s'allume. N'oubliez pas de reprogrammer le séchoir lorsque le programme a été interrompu.
- Si le condensateur et/ou le tamis sont trop sales ou si le lieu d'emplacement est trop chaud, l'appareil fonctionnera trop longtemps et **consommara davantage d'énergie.**

Maintenance et entretien

Dans tous les cas, mettre l'appareil hors circuit (couper le courant en débranchant sa prise de courant).

1. Nettoyer le corps du sèche-linge et le tambour avec de l'eau savonneuse ou un détergent ménager (doux) vendu dans le commerce et exempt de solvant. Ceci concerne aussi le nettoyage du bandeau de commande et des pièces en caoutchouc ou en plastique.

Si, à la longue, un revêtement se forme à la surface intérieure du tambour, il faut la frotter occasionnellement avec un chiffon imbibé de vinaigre.

2. Nettoyez régulièrement le condenseur d'air, au plus tard lorsque des peluches y adhèrent.

L'échangeur thermique se trouve sur le côté droit dans le socle de l'appareil. Pour le nettoyer, vous devez le sortir du socle.

Les manipulations suivantes sont nécessaires pour cela:

1. ouvrir les portes de l'appareil;
2. ouvrir l'abattant du socle devant l'échangeur thermique.

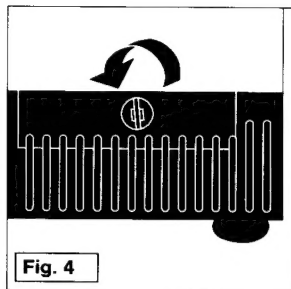


Fig. 4

Pour ce faire tournez le levier de verrouillage en haut sur l'abattant vers la gauche, l'abattant s'ouvre alors.

3. Déverrouillez l'échangeur thermique.

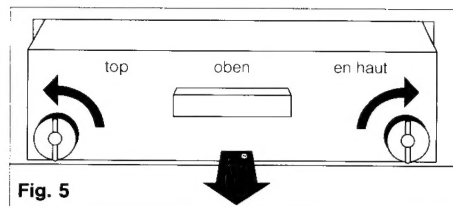


Fig. 5

Tournez les deux rondelles d'arrêt chacune d'un quart de tour dans les sens indiqués des flèches.

4. Sortez l'échangeur thermique du socle. Pour cela, soulevez-le vigoureusement par la poignée.

Le nettoyage de l'échangeur thermique peut être effectué par exemple en bien le rinçant avec la douche à main ou bien avec une brosse à main **douce**. N'utilisez **jamais des objets pointus ou des outils** pour passer entre les lamelles lors du nettoyage. L'échangeur thermique pourrait ne plus être étanche ou être déformé.

Faites attention que les fentes d'assèchement à l'arrière de l'échangeur thermique soient également libres.

La remise en place de l'échangeur thermique se fait dans l'ordre inverse de son enlèvement. Faites bien attention que l'échangeur thermique soit introduit correctement: l'inscription «**top – oben – en haut**» doit se trouver en haut.

Attention: l'appareil ne doit pas fonctionner sans échangeur thermique!

3. Nettoyez les joints de porte après chaque séchage à l'aide d'un chiffon humide.

Notre conseil pour économiser de l'énergie

Le votre, par contre, est très économe et fonctionnera avec une grande rentabilité à condition d'avoir bien essoré le linge auparavant.

Avec les machines à laver ayant une faible vitesse de rotation (p.ex. 500 t/mn) et remplies de linge en tissu-éponge, vous

consommez inutilement environ 50% plus d'énergie qu'en lavant le même linge avec une machine tournant à grande vitesse (p.ex. 800-1000 t/mn ou uneessoreuse), si vous procédez à son essorage.

Songez au fait que votre sèche-linge ne doit pas consommer beaucoup d'énergie!

Ce qu'il ne faut pas mettre dans le sèche-linge

Le linge particulièrement sensible, p.ex. les rideaux en fibres synthétiques, les lainages, la soie, les textiles avec inserts métalliques, les bas en nylon ainsi que le linge comportant en majeure partie de la matière-mousse

ou un matériau semblable au caoutchouc ne doivent pas se sécher dans le sèche-linge.

De même les coussins de plume ou les matelas.

Description de l'appareil

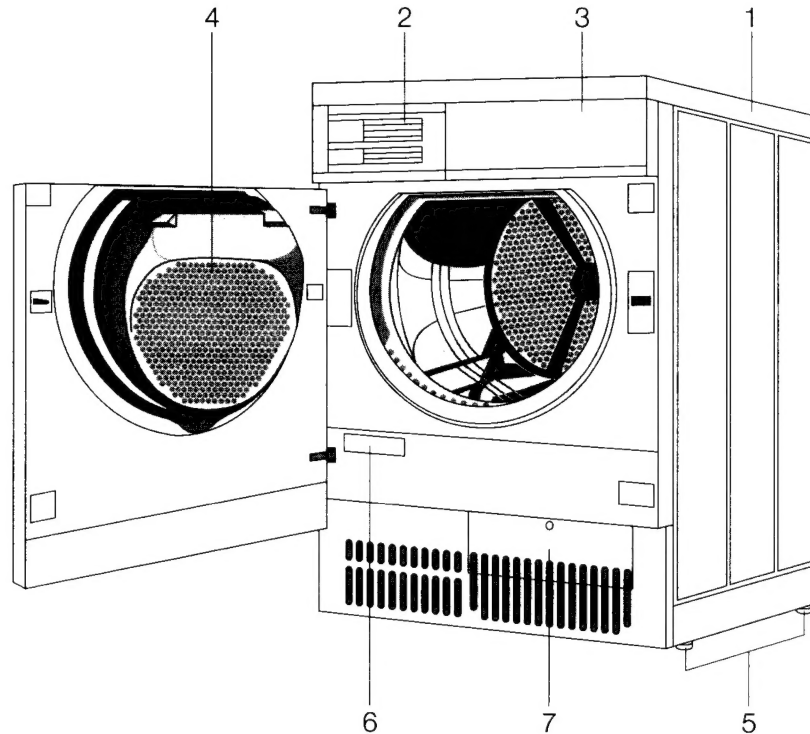






Fig. 1

- 1 Plan de travail
- 2 Réservoir d'eau/Bandeau de commande des programmes
- 3 Bandeau des commandes
- 4 Tamis à peluches (bouts de fil)
- 5 Pieds filetés
- 6 Plaque signalétique
- 7 Condenseur d'air

Tableau des programmes





Quel est le programme qui convient à tel linge ?

Nature et quantité de linge	Taux de séchage	Observation:
Textiles délicats max. 2 kg  Textiles synthétiques et mixtes revêtements chemises blouses pulls et couvertures ainsi que sweatshirts	F Très sec pour lesquelles le programme ne suffit pas.	pour linge sensible à la chaleur  Appuyer en supplément sur la touche ↓°C
	G Prêt à ranger pour linge similaire et fin	
	H Légèrement humide pour le linge nécessitant peu de repassage.	
Séchage chronométrique par le temps – individuel ou complémentaire des pièces de linge Linge à bouillir ou de couleur jusqu'à 5 kg	 20 bis 60 min	
Linge facile à entretenir ainsi que linge fin: jusqu'à 2 kg	 20 bis 40 min	

Pour les tissus mixtes, observer en tout cas les indications du fabricant. Le linge sensible à la chaleur se sèche avec le programme «textiles délicats».

Tableau des programmes

Quel est le programme qui convient à tel linge?

Nature et quantité de linge	Taux de séchage	Observation:
Coton Linge à bouillir de couleur jusqu'à 5 kg  Linge d'épaisseur différente, en plusieurs couches, p.ex. peignoirs, mais pas de tricot.	A Très sec pour ranger pour lesquelles le programme ne suffit pas.	
tissu-éponge, tricotage layette	B Prêt à ranger por une même sorte de textile.	
linge de lit et de table, linge de cuisine	C Légèrement humide pour le linge nécessitant peu de repassage.	Regulateur d'humidité 
	C Prêt à repasser pour le linge qui doit être repassé avec un fer à repasser ou une calandre.	Regulateur d'humidité 
	C Prêt à repasser en machine pour le linge qui doit être repassé à l'aide d'un fer.	Regulateur d'humidité 

Données techniques/Dimensions

Tension nominale	} voir plaque signalétique
Puissance globale	
Fusible	
Capacité	5 kg
Poids de l'appareil	49 kg

Cet appareil répond à la directive de la CEE (82/499 CEE) en ce qui concerne l'antiparasitage.

Dimensions:	Avec plan supérieur:	Sans plan de travail:
hauteur	850 mm	820 mm
jusqu'à	+10 mm	+10 mm
largeur	598 mm	598 mm
profondeur	598 mm. Plateau déplaçable	
profondeur avec la porte ouverte	1165 mm	

Installation

Ce sèche-linge peut être mis en marche sans opération préalable et sans installation particulière. Lors de son implantation et de son branchement au secteur, il y a lieu de tenir compte des indications suivantes et, le cas échéant, des stipulations de la compagnie locale de distribution d'électricité compétente.

Le sèche-linge peut s'installer sur tout plancher ou sol plat. **Il doit reposer horizontalement**, c.-à-d. être nivelé avec un niveau à bulle d'air. Le réglage des pieds filetés permet de compenser les inégalités du sol ou les dénivellations.

Un fonctionnement correct exige une arrivée d'air exempte de poussière, ainsi qu'une évacuation de l'air chaud à travers les fentes d'aération situées à l'avant, en bas dans le socle du sèche-linge.

Ne pas démonter les pieds filetés, ni limiter la garde au sol par des tapis à longs poils, des moulures, etc. Il pourrait se produire une accumulation de chaleur qui nuirait au bon fonctionnement du moteur ou risquerait de l'endommager.

Remarque:

- La chaleur dégagée par le sèche-linge peut atteindre jusqu'à 60°C – Observez donc ce fait lors de l'installation de l'appareil au-dessus de revêtements de sol sensibles.
- Pendant le fonctionnement du sèche-linge, la température ambiante ne devrait pas dépasser + 35°C; sinon, il faut ouvrir une porte ou une fenêtre.
- L'espace environnant le sèche-linge ne doit pas contenir de peluches (bouts de fils).

Pour les possibilités de montage sous tablette, panneau décoratif, combiné machine à laver/sèche-linge et raccordement d'un tuyau d'écoulement, nous vous référons au livret «instructions pour l'installation et le branchement» livré séparément.

Branchement électrique

Des indications sur la tension du secteur, la nature du courant et la protection nécessaire par fusibles se trouvent sur la plaque signalétique. La plaque signalétique (voir **fig. 1**) se trouve au-dessus du socle de l'appareil, en bas à gauche quand la porte est ouverte. Pour les machines commutables sur une autre tension, le schéma de commutation se trouve sur le couvercle de la boîte de jonction à l'arrière du sèche-linge.

Le sèche-linge est conforme aux exigences d'antiparasitage EN 55 014 DIN VDE 0875 partie 1, aux directives de la C.E. 82/499, 87/308 ainsi qu'à la norme concernant la réaction sur le réseau EN 60 555 partie 1-3/DIN VDE 0838, partie 1-3, de juin 1987.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'accidents sur-venus par le non respect de ces précautions.

Attention!

Les appareils électriques ne doivent être réparés que par des électriciens qualifiés, car les réparations effectuées incorrectement risquent de causer des dommages considérables.

TR-9A-F

Remarques importantes

Avant la première mise en service

- nous conseillons de placer quelques chiffons humides dans le sèche-linge et de laisser fonctionner celui-ci pendant 15 minutes environ. Vous êtes ainsi assuré qu'il ne reste plus aucune poussière, ni salâté dans le tambour.

Conseils pour le séchage

- Conformez-vous scrupuleusement aux étiquettes d'entretien de votre linge et assurez-vous que l'article peut être séché en machine.
Vous trouverez ci-dessous les symboles de séchage avec leurs explications.



Pour le coton avec un séchage à une température maximale.



Séchage doux pour les synthétiques.



A ne pas sécher dans le sèche-linge p. ex.: laine et tissus qui contiennent de la laine ou de la soie.

- **Tout le linge à sécher doit être préalablement bien essoré, (essorage variable de 800 à 2800 tours/minutes).**

Si les tissus synthétiques sont essorés pendant plus de 30 secondes dans votre lave-linge il peut y avoir un risque de froissage du linge.

C'est pourquoi il faut effectuer un essorage court après un programme de lavage synthétiques.

Il est également nécessaire de ne pas surcharger l'appareil pour obtenir de bons résultats de séchage.

Reportez-vous aux paragraphes sécurité.

Manipulation

Nettoyer le tamis à peluches (ou à bouts de fil) (fig. 3)

Le tamis à peluches (ou à bouts de fil) se trouvant à l'intérieur de la porte doit absolument se nettoyer après chaque séchage. Pour cela, soulevez le couvercle du filtre (à grosses mailles) et retirez les peluches du filtre fin.

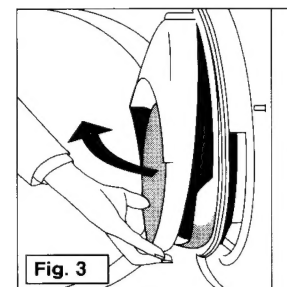


Fig. 3

L'élimination des peluches est facilitée si vous humectez les mains ou en utilisant un chiffon humide. Après le nettoyage, rabatt le filtre à grosses mailles et veillez à ce qu'il prenne bien l'encoche.

Vider le pot de condensation (peut se réaliser aussi pendant le déroulement d'un programme).

L'eau extraite du linge pendant le séchage se condense à l'intérieur du sèche-linge et est récupérée dans le pot de condensation. Ce dernier doit se vider après chaque programme, de manière à obtenir un séchage correct du linge au cours du programme suivant.

Quand on oublie la vidange du pot de condensation, une sécurité se déclenche. La lampe témoin «condensat» s'allume dans le bandeau de commande et le programme s'interrompt automatiquement, le linge étant encore humide.

Conseil: L'eau de condensation récupérée peut s'utiliser dans un fer à repasser à vapeur, dans une batterie d'automobile, etc. Effectuez alors le filtrage de cette eau (par exemple dans un filtre à café).

Manipulation

Ouverture de la porte

Disposition du linge

- Trier le linge et le répartir uniformément dans le tambour.

Fermer la porte

- Fermer la porte soigneusement et veiller à ne pas coincer des vêtements.


Choix du programme


- Conformément au tableau programme.

Deux possibilités sont mis à disposition pour le choix des programmes:

a) Un programme électronique pour le coton et les textiles délicats.

b) Le programme avec minuterie pour le séchage individuel ou supplémentaire et le séchage de petites quantités jusqu'à 1 kg environ.

Enclenchez la touche  si vous désirez que votre linge soit séché avec une chaleur réduite.

Appuyez sur  si vous désirez entendre un signal sonore à la fin du programme.

 **Touche «START»**

en l'enfonçant. l'appareil se mettra en marche.

Le changement des programmes est très simple; il suffit de reprogrammer le séchoir.

Déroulement du programme

Le tambour tourne successivement à gauche et puis à droite. Lorsque le degré de séchage est atteint, le réchauffement est automatiquement coupé et le linge est refroidi. Après de la phase anti-froissement sera enclenchée. (A partir de ce moment vous pouvez retirer le linge).

Afin d'éviter que des plis se forment, le linge sera remué avec un apport d'air afin de l'empêcher de coller et de rester doux au toucher.

Durée de la phase anti-froissement:

■ Pour le programme électronique environ 30 min.

■ Pour le programme «avec minuterie» environ 30 min.

Pendant le déroulement du programme vous pouvez ouvrir la porte pour remettre ou retirer du linge. Le programme s'enclenchera à nouveau en appuyant sur START. (Si le séchoir est programmé sur »programme avec minuterie«, la durée de séchage devra être reprogrammée au cas où l'interruption est trop longue.)

Le programme se termine automatiquement

La programmateur s'arrête immédiatement avant la position «O».

Dès que le séchage est terminé, retirer le linge afin d'empêcher toute formation de plis.

Débrancher l'appareil

Tournez le programmateur sur «O»; la lampe témoin s'éteignera.

Remarques importantes

Peluches (bouts de fils)

Après le premier emploi de votre sèche-linge, vous vous étonnerez peut être de la grande quantité de peluches (bouts de fils) accumulée dans le tamis. Il s'agit toutefois d'un usure tout à fait normale du linge, et non pas d'une contrainte de ce dernier engendrée seulement par le sèche-linge. En portant ce linge et pendant le lavage – qu'il se fasse à la main ou dans une machine à laver automatique – il se produit un frottement des fibres et du tissu, leurs particules détachées adhérant à la surface du linge. Lorsque de linge est sèche à l'air libre, ces peluches (bouts de fils) sont emporté(e)s par le vent, tandis qu'à l'intérieur du sèche-linge, elles (ils) s'accumulent et se gonflent fortement sous l'action du séchage. Leur poids vous permettra de constater leur faible proportion par rapport à la quantité de linge lavée.

■ **Pour petites quantités de linge vous devriez sélectionner le programme de temps.**

Capacité

Coton	max. 5 kg
linge délicat	max. 2 kg

Poids du linge

Pièce	Poids en g environ
-------	--------------------

Peignoir.....	1200
Drap-housse.....	700
Drap de lit.....	600
Corsage.....	100
Blouse de travail pour dame.....	300
Chemise de nuit pour dame.....	200
Solio de femme.....	100
Serviette-éponge.....	200
Chiffon à essuyer la vaisselle.....	100
Blouse de travail pour homme.....	600
Chemise d'homme.....	200
Pyjama pour homme.....	500
Tricot de corps pour homme.....	100
Caleçon court pour homme.....	100
Caleçon long pour homme.....	250
Taie d'oreiller.....	200
Serviette.....	100
Mouchoir.....	20
Nappe de table.....	250

Il s'agit ici d'articles en coton. Les poids indiqués ne représentent que des valeurs approximatives.

Éléments de commande, lampes témoins, etc.

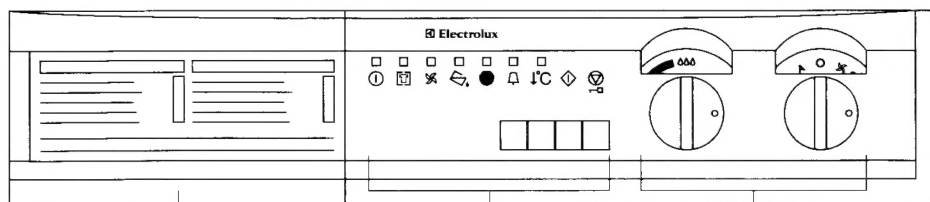


Fig. 2 Tableau de programmes

Boutons-poussoir
et lampes témoins

Régulateur
du taux
d'humidité

Boutons-poussoir et lampes témoins:

ⓘ Tension commande

s'allume lors de la mise en marche de l'appareil et s'éteint lorsque la machine est débranchée.

⏏ Lampe témoin pour anti-froissage

s'allume lorsque le programme a atteint cette phase.

🌀 Lampe témoin pour refroidissement

s'allume lorsque le programme a atteint cette phase.

💧 Lampe témoin pour le bac de condensation

s'allume lorsque le récipient est plein ou mal fixé.

🕒 Lampe témoin tamis nettoyer le filtre

Vous rapelle à la fin du programme que le tamis doit être nettoyé.

🔔 Touche signal sonore

Lorsque vous enfoncez cette touche, un signal sonore retentira à la fin de la phase de refroidissement respectivement phase anti-froissement.

⬇️°C-chauffage réduit

Touche pour textiles délicats et sensibles à la température (p. ex. en acryl etc.). En enfonceant cette touche le linge sera séché avec une chaleur réduite. La durée du programme sera dès lors plus longue.

◊ Touche «DÉPART»

En appuyant sur cette touche, vous enclencherez le programme de séchage choisi au préalable.

🚪 Touche d'annulation/d'ouverture de la porte

Avec cette touche vous pouvez annuler toutes les fonctions additionnelles sélectionnées avant. En appuyant sur cette touche vous pourrez ouvrir la porte (la porte s'ouvre avec un déclic).

Éléments de commande, lampes témoins, etc.

Régulateur d'humidité

Afin de régler le taux d'humidité par rapport au choix du programme **C**. Les symboles signifient:

- 💧 Légèrement humide
- 💧💧 Prêt à repasser
- 💧💧💧 Prêt à repasser en machine

Programmeur

Le programmeur a les fonctions suivantes:

- Marche/arrêt de l'appareil, la lampe témoin s'allume resp. s'éteint.
- Choix de programmes en tournant le programmeur dans le sens des aiguilles d'une montre conforme au tableau programme.
- Allumer/éteindre la lumière dans le tambour.